

VIKTIG !

Vær oppmerksom på følgende ved mottak:

1.

Ved eventuelle transportskader noteres dette på fraktbrevet samtidig som forhandler kontaktes.

2.

Frem til montering skal benkeplaten oppbevares stående på bakkant i et lokale med normal temperatur og luftfuktighet for boligrom.

3.

Sammenkoblingsbeslag, løs fjær og forseglingsmasse ligger vedlagt alle benkeplater som skal skjøtes.

Montering:

På de neste sidene fremgår utførlig monteringsbeskrivelse samt vedlikeholdsveiledning for laminat benkeplater.

Les nøye gjennom denne beskrivelsen før monteringen starter.

OBS!

Denne trykksaken skal ikke kastes etter at montering er utført. Det er viktig at sluttbrukeren kan gjøre seg kjent med innholdet. Spesielt gjelder dette for senere vedlikehold. Beskrevet vedlikehold er en forutsetning for at garantier skal gjelde.

**Montering
og
vedlikehold
av
laminat
benkeplater
fra**

 *Sigdal*

2002

Før montering / Garanti

Denne veiledningen er laget for å sikre at alle benkeplater fra Sigdal monteres korrekt.

For å sikre platene en lang og problemfri levetid **skal** veiledningens anvisninger følges nøyaktig.

Les nøye gjennom denne veiledningen **før** monteringen starter.

Dersom ikke veiledningen følges, bortfaller garantien.

Garantien, som gjelder i 5 år fra leveringsdato omfatter alle ting som har forbindelse til produksjonen av produktet.

Finner du grunn til å reklamere på leveransen, gjør vi oppmerksom på at dette **skal** skje til forhandleren **før** montering, da vi ikke hefter for skader som skyldes av- og påmontering av platene, eller for følgevirkninger av dette.

Reklamasjon skal skje skriftlig senest **7 dager** etter mottakelsen.

Er du i tvil, kontakt forhandleren.

Mottak og oppbevaring

Vær oppmerksom på følgende ved mottak:

Ved eventuelle transportskader noteres dette på fraktbrevet samtidig som forhandler kontaktes.

Kontroller spesielt kanter, hjørner og eventuelt underlivet vasker.

Frem til montering skal benkeplaten oppbevares stående på bakkant i et lokale med normal temperatur og luftfuktighet for boligrom. Behold emballasjen på.

Sammenkoblingsbeslag, løs fjær og forseglingsmasse ligger ved benkeplaten.


Montering

1. Benkeplatene legges opp på benkeskapene for å kontrollere at de passer.

Dersom benkeplaten ikke passer kontaktes forhandler omgående.


Merk:

Alle vinkler er produsert ut fra 90°, med mindre annet er bestilt.

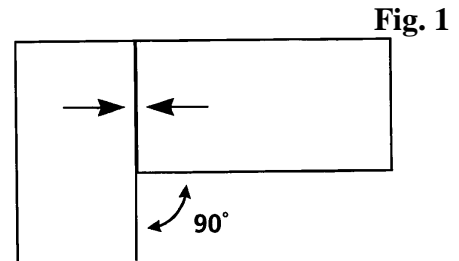


2. Kommer plateskjøter over skap med hel topp, skjæres det hull i skaptoppen, slik at man kommer til sammenkoblingsbeslagene fra innsiden av skapet. Det bores også skruehull i sinklisten foran på skapet for hver 60 cm. Her skal benkeplaten festes i forkant senere.

(Se også pkt. 9)

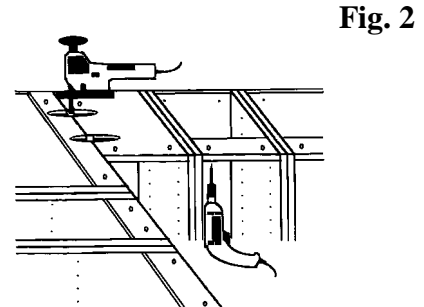


3. Benkeplatene legges opp på benkeskapene for endelig festing. Den løse fjæren monteres i notsporet uten at platene skyves helt sammen. Åpningen bør være ca 5 mm.

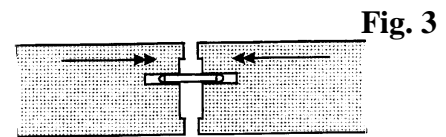


4. Det medsendte forseglingsmaterialet fylles ned i øvre del av åpningen mellom benkeplatene slik at det oppnås god forsegling av de åpne sponplatekantene. Forsegling er meget viktig på den øverste del av sponplatekanten nærmest laminatet.


Merk: Anvisningen i pkt. 4 skal følges meget nøye, da det ikke gis garanti i forbindelse med inntrenging av vann i plateskjøten.

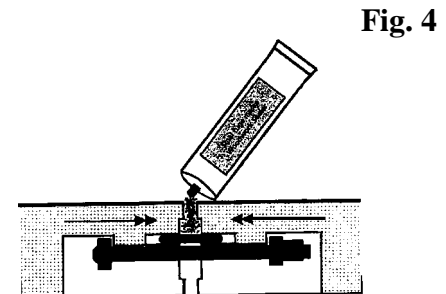

5. Sammenkoblingsbeslagene monteres fra innsiden av skapet i henhold til punkt 2.

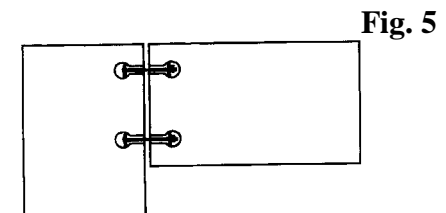

6. Sammenkoblingsbeslagene trekkes til skiftevis. Kontroller at plateskjøten er jevn på oversiden. Ved sammenskruing av plateskjøten vil overflødig forseglingsmateriale presses ut.

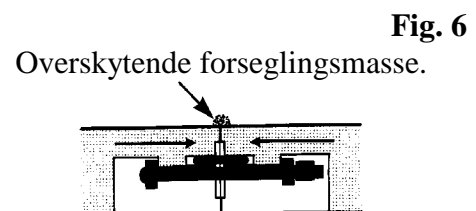

7. Etter ca 5 min. fjernes det overflødige forseglingsmaterialet med en sparkel. Trekk fra bakkant til forkant, slik at forseglingsmaterialet trykkes ned i stedet for opp. Eventuelle rester fjernes med tørkepapir eller en tørr klut.

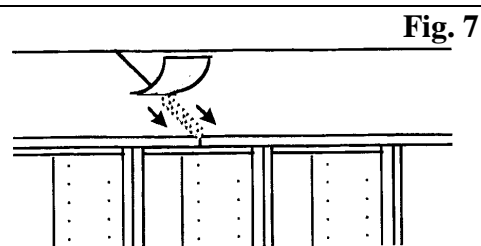


Fig. 7

8. Ved plateskjøter der den ene eller begge plater ikke er understøttet av et skap monteres en trelist eller sponplatestrips på undersiden.

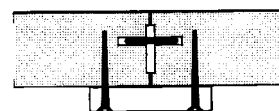


Fig. 8

9. Benkeplatene festes til benkeskapene med hjelp av skruer gjennom sinklisten i forkant og med medsendte vinkler i bakkant. Vi anbefaler en skrue foran og bak for hver 60 cm. Endene på benkeplaten skal alltid festes. Benkeplaten holdes eventuelt på plass med skruetvinger mens en setter i skruene. Husk beskyttelse av benkeplaten under arbeidet.

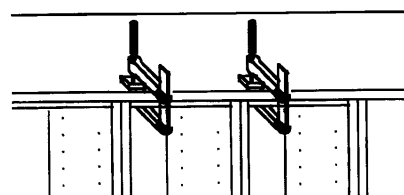


Fig. 9

10. Viktig!

Over oppvaskmaskinen **skal** benkeplaten underside beskyttes mot vanndamp. Normalt følger en egen metallplate eller folie med fra maskinleverandøren for montering oppunder benkeplaten fra forkant og innover i ca. 10 cm dybde.

Aluminiumsteip følger også med hvert kjøkken fra Sigdal.

Dersom dampsperre ikke er montert på benkeplaten underside, bortfaller garantien.

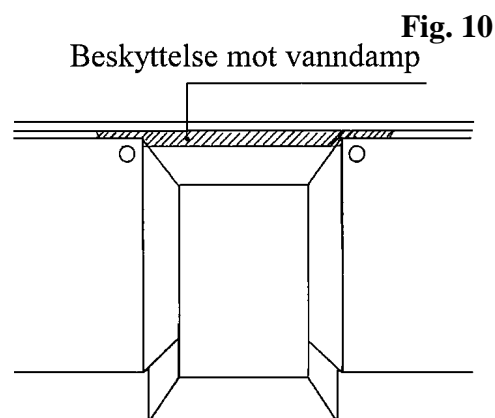


Fig. 10

11. Utskjæring for vask og komfyrtopp.

Utskjæring foretas etter at benkeplaten er montert. For å unngå opprivning av laminatet ved utskjæring, legges en papirteip der hvor sagsnittet kommer. Merk av utskjæringen etter angitte mål fra leverandøren. Egen mal følger som regel med vasken.

Vasken plasseres slik at minimum 6,5 cm gjenstår fra utskjæringen til benkeplaten forkant. Utskjæring må også foretas i benkeskapets sinklist.

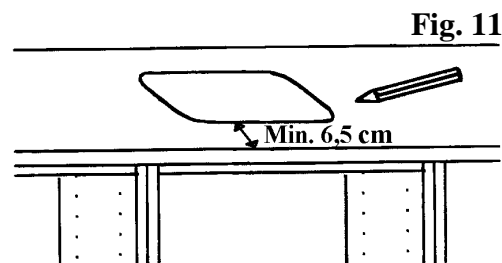


Fig. 11

12. Hull for vask eller komfyrtopp skjæres ut med en elektrisk stikksag.

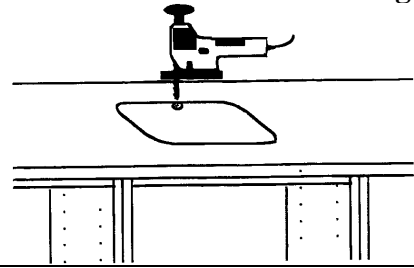


Fig. 12

13. Forsegling av utskjæringer:

Utskjæringer for nedfelt vask eller komfyrtopp **skal** forsegles med silikon.

Forseglingen skal dekke hele snittflaten

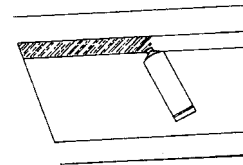


Fig. 13

14. Silikon påføres vaskens krage før den legges på plass og spennes fast.

Dette gjøres selv om det er montert pakning på vasken fra leverandøren.

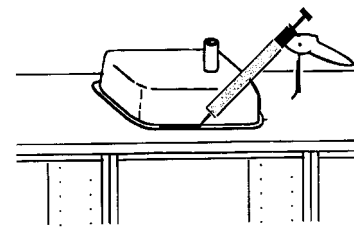


Fig. 14

15. Forsegling mot vegger.

For å unngå at fuktighet trenger inn i benkeplatens bakkant, legges det silikon mellom plate og vegg. Silikonen jevnes ut med en fugepinne, slik at det dannes en liten hulkeil i overgangen mellom benkeplate og vegg. Dette gjelder også mellom benkeplatens ende og vegg.

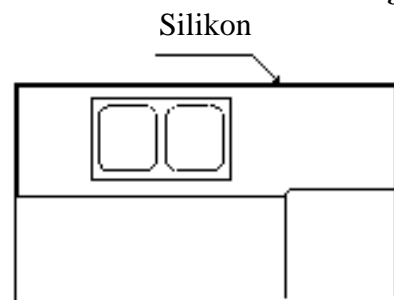


Fig. 15

16. Løse bakkantlister.

Løse bakkantlister festes med silikon mellom listen og benkeplaten.

Ender bør behandles med olje eller lakk før montering.

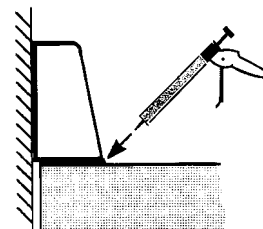


Fig. 16

Vedlikehold og Rengjøring

Laminat benkeplater vaskes med lunket vann tilsatt mildt vaskemiddel som f. eks. Zalo. Tørk godt av etter vask.

Flekker på laminat som ikke kan fjernes med vann og vanlig vaskemiddel kan ofte fjernes med like deler klorin og vann eller med aceton. Ved bruk av disse rengjøringsmidlene bør det sørges for god utluftning.

Vær oppmerksom på at heltre kantlister ikke tåler denne form for rengjøring. Benkeplaten vaskes med lunket vann etter behandling. Gå til slutt over med en tørr klut.

Unngå bruk av stive børster og skurepulver som riper og matter overflaten.

OBS!

Varme kjeler og stekepanner skal ikke settes direkte på benkeplaten.

Vedlikehold av lakkerte heltre kantlister.

Heltre lakkerte kantlister bør man etterbehandle med lakk etter behov, helst en gang i året. Før lakkering mattes overflaten med fint sandpapir nr. 320. Unngå å slippe i laminatet.

Type lakk kan velges fritt. Kantlisten er lakkert med en lakk som ikke løser seg opp av andre lakktyper.

Emaljerte vasker

Vaskes med vann tilsatt vaskemiddel (f.eks. Jif). Skyll godt etterpå.

Mot gjenstridige flekker brukes fuktig klut tilsatt rensmiddel som f.eks. Jif.

Emaljerte vasker må ikke rengjøres med skurepulver eller med produkter tilsatt slipemidler.

Rustfritt stål

Tilsett rengjøringsmiddel direkte på fuktig klut og gni om nødvendig.

Skyll godt etterpå.

Bruk ikke skurepulver eller stålull, da dette vil lage riper.

Klorin må ikke brukes.

